8 詳細機能の設定

各機能の設定をする

それぞれの機能(ナビゲーション、オーディオ、音量、画面など)を設定することができます。

知識

- 車種により、各機能の設定をインテリジェントキーごとに呼び出すことができます。

設定画面


1



2 **機能を選ぶ**



各機能の設定項目が表示されます。

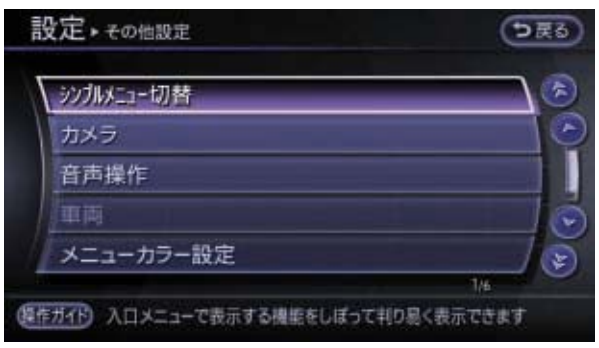	ナビゲーション	
	オーディオ	
	電話・通信	
	Bluetooth	
	音量調整	
	エコドライブ★	
	運転支援★	
	後席オーディオ★	
	画質・画面消し	
	時計	
	その他設定	
		シンプルメニュー切替
		カメラ★
		音声操作
		車両
		メニューカラー設定
		イメージビューワー

★:車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。◎:ディーラーオプションです。

📖 **知識**

- 表示される項目は車種やオプションによって異なります。

音量の調整をする

音声ガイドの音量や電話の着信音などの音量を調整することができます。

1



2 音量調整



3 **項目を選ぶ**



4 **音量を調整する**



以下の音量を設定することができます。

ガイド音量	音声ガイドの音量を調整します。
ガイド・メッセージ音声	音声ガイドのON/OFFを設定します。
着信音量	電話の着信音量を調整します。
受話音量	電話の受話音量を調整します。
送話音量	電話の送話音量を調整します。
CARWINGS音量	カーウイングスのオートプレイの音量を調整します。
操作音	スイッチなど押したときの「ピッ」という音のON/OFFを設定します。 ON（点灯）：操作音をONにします。 ON（消灯）：操作音をOFFにします。

次ページへつづく▶

知識

- ガイド音量、電話着信音量、電話受話音量、カーウイングス読み上げ音量は、その音が出ているときに VOL で調整することができます。調整時は、画面下部に調整する音量の種類がアイコンで表示され、現在の音量がバーグラフで表示されます。



- オーディオおよび電話通話中にルートガイド音が鳴った場合も同様に VOL を回すとガイド音量が調整できます。その場合は、オーディオ、電話受話音量の調整はできません。
- オーディオの音が出ているときに、電話の着信をする、または音声操作をすると、オーディオの音は聞こえなくなります。

画面の調整をする

画面の明るさ、コントラストなどの画質を調整することができます。

ただし、地図画面やテレビ画面など、そのときに表示している画面によって調整できる項目は異なります。

また、画面の表示を消すこともできます。

・ ナビゲーション、オーディオ、電話などを表示中に 設定 → 画質・画面消し を押すと地図画面や設定画面の画質を調整することができます。
・ テレビ、AUX（外部機器）★、DVDを表示中に 設定 → 画質・画面消し を押すと映像の画質を調整することができます。
・ バックビューモニター★、サイドブラインドモニター★、アラウンドビューモニター★を表示中に 設定 → 画質調整 を押すとそれぞれのモニター画面の画質を調整することができます。
・ フロントサイドビューモニター◎を表示中に 設定 を押すとそれぞれのモニター画面の画質を調整することができます。

次ページへつづく▶

❶



❷ 画質・画面消し



❸ 項目を選ぶ



以下の画面調整および設定を行うことができます。

・ ナビゲーション、オーディオ、電話などの画面

画面消し	画面の表示のON/OFFを切り替えます。 **画面表示をON/OFFにする・・・p.8-8**
明るさ	画面の明るさを調整します。 **画面の明るさを調整する・・・p.8-9**
コントラスト	画面のコントラストを調整します。 **画面のコントラストを調整する・・・p.8-9**
地図の表示色切替	昼画面と夜画面を切り替えます。 **地図の表示色を切り替える・・・p.8-10**

・ テレビ画面

画面消し	画面の表示のON/OFFを切り替えます。 **画面表示をON/OFFにする・・・p.8-8**
明るさ	画面の明るさを調整します。 **画面の明るさを調整する・・・p.8-9**
コントラスト	画面のコントラストを調整します。 **画面のコントラストを調整する・・・p.8-9**
黒レベル	画面の黒レベルを調整します。 **画面の黒レベルを調整する・・・p.8-11**

・AUX（外部機器）★、DVD画面、USB画面

画面消し	画面の表示のON/OFFを切り替えます。 画面表示をON/OFFにする･･･p.8-8
明るさ	画面の明るさを調整します。 画面の明るさを調整する･･･p.8-9
色合い	画面の色合いを調整します。 画面の色合いを調整する･･･p.8-11
色の濃さ	画面色の濃さを調整します。 画面色の濃さを調整する･･･p.8-11
コントラスト	画面のコントラストを調整します。 画面のコントラストを調整する･･･p.8-9
黒レベル	画面の黒レベルを調整します。 画面の黒レベルを調整する･･･p.8-11

・カメラシステム画面

明るさ	画面の明るさを調整します。 画面の明るさを調整する･･･p.8-9
色合い	画面の色合いを調整します。 画面の色合いを調整する･･･p.8-11
色の濃さ	画面色の濃さを調整します。 画面色の濃さを調整する･･･p.8-11
コントラスト	画面のコントラストを調整します。 画面のコントラストを調整する･･･p.8-9
黒レベル	画面の黒レベルを調整します。 画面の黒レベルを調整する･･･p.8-11

知識

- 画質・画面消し は車種・仕様により、設定 → その他設定 で表示されます。

画面表示をON/OFFにする

■ 画面表示をOFFにする

1 画面消し



ON が点灯し、しばらくすると画面の表示がOFFになります。

知識

- 画質・消★または状態表示を2秒以上押すか、または画面消★を押しても画面の表示を消すことができます。
- 画面表示がOFFのときでも、車両情報の警告表示や電話の着信などがあった場合は画面が表示されます。
- 画面表示がOFFのときに各スイッチを押すと、少しの間画面が表示されます。各スイッチを操作しないと、再び画面表示がOFFになります。
- 画面表示がOFFのときでも、時計表示をONに設定しているときは、画面に時計のみが表示されます。

■ 画面表示をON にする

1 画面消し



ON が消灯し、画面の表示がONになります。

知識

- 状態表示、画質・消★を2秒以上、または画面消★を押しても画面表示ONにできます。

画面の明るさを調整する

1 明るさ　**2** －または＋





調整が終わったら 戻る を押します。

知識

- 明るさを調整するごとに、画面全体の明るさが変化していきます。

画面のコントラストを調整する

1 コントラスト　**2** －または＋





調整が終わったら 戻る を押します。

知識

- コントラストを調整するごとに、画面全体のコントラストが変化していきます。

地図の表示色を切り替える

地図の表示色を昼画面（明るい色）または夜画面（暗い色）に切り替えることができます。

1 （地図の表示色切替）



（地図の表示色切替）を選ぶたびに、画面の表示色が切り替わります。

表示色を切り替えると以下のような地図画面になります。

昼画面（スタンダードビュー）




夜画面（スタンダードビュー）



知識

表示色の切り替えパターンについて

- 工場出荷時には、昼間のライト消灯時に昼画面、夜間のライト点灯時に夜画面が表示されます。
- 表示色切り替えは消灯時と点灯時の各場合で独自の設定が可能です。そのため、消灯時／点灯時の組み合わせで、昼画面／昼画面、夜画面／夜画面、夜画面／昼画面などの表示色設定ができます。
- 表示色切り替えで設定した結果は保存されます。ライトを点灯しても昼画面だったり、消灯時も夜画面の場合は、表示色切り替えで設定し直してください。

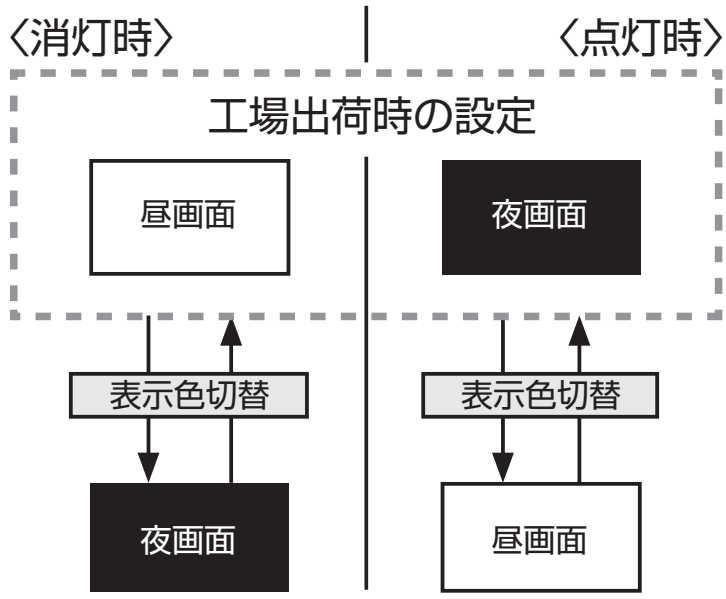

※ オートライト付車では、ライトスイッチのポジションがオートの場合、ライトの自動点灯、自動消灯に連動してモニター画面の表示色が切り替わります。ライトを手動で点灯しても、周囲が明るいとモニター画面の表示色は切り替わりません。

画面の色合いを調整する

1 色合い



2 − または ＋



調整が終わったら 戻る を押します。

知識

- 色合いを調整するごとに、画面全体の色合いが変化していきます。

画面色の濃さを調整する

1 色の濃さ



2 − または ＋



調整が終わったら 戻る を押します。

知識

- 色の濃さを調整するごとに、画面全体の色の濃さが変化していきます。

画面の黒レベルを調整する

1 黒レベル



2 − または ＋



調整が終わったら 戻る を押します。

知識

- 黒レベルを調整するごとに、画面全体の黒レベルが変化していきます。

エコドライブ機能を設定する★

ECOモード、ナビ協調機能のON・OFFを設定します。

エコドライブモードとは、燃費向上に適したエンジンやCVTの制御を自動で行う機能です。

❶



❷ エコドライブ



❸ 項目を選ぶ



以下の項目を選択することができます。

設定項目	内　　容
ナビ協調機能	ナビ協調機能のON/OFFを設定します。 ONにすると、ナビ情報を用いてエンジンブレーキを自動でコントロールし、実用燃費の向上に貢献します。 ON（点灯）：ナビ協調機能をONにします。 ON（消灯）：ナビ協調機能をOFFにします。
ECOペダル★	ECOペダルの運転操作アシストをオフ・弱・標準から設定します。 ECOペダルとはアクセルの踏みこみに対して、急発進、急加速を抑えるなど、燃費が向上するように運転操作をアシストする機能です。

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。◎：ディーラーオプションです。


運転支援の設定をする★

運転支援の各機能の設定をすることができます。

❶



❷ 運転支援

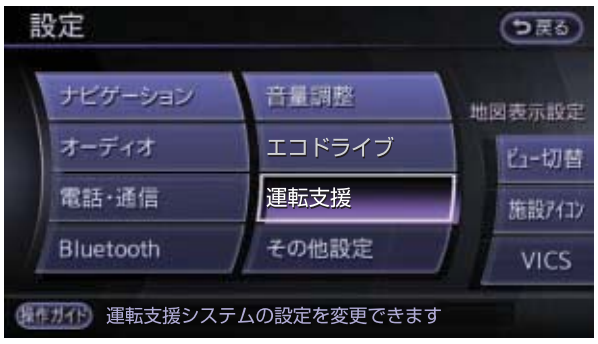

❸ 項目を選ぶ



以下の設定を行うことができます。
各機能の詳細については車両取扱説明書をご覧ください。

項目	説明
制御機能の設定	
DCA（インテリジェントペダル）	インテリジェントペダル（ディスタンスコントロールアシスト）について設定します。 ON（点灯）：機能をONにします。 ON（消灯）：機能をOFFにします。 **車両の取扱説明書をお読みください。**
LDP（車線逸脱防止支援システム）	LDP（車線逸脱防止支援システム）について設定します。 ON（点灯）：機能をONにします。 ON（消灯）：機能をOFFにします。 **車両の取扱説明書をお読みください。**
ナビ協調機能の設定	
インテリジェントクルーズコントロール協調	インテリジェントクルーズコントロールのナビ協調機能のON/OFFを設定します。 ON（点灯）：機能をONにします。 ON（消灯）：機能をOFFにします。 **車両の取扱説明書をお読みください。**
DCA（インテリジェントペダル）協調	インテリジェントペダル（ディスタンスコントロールアシスト）のナビ協調機能のON/OFFを設定します。 ON（点灯）：機能をONにします。 ON（消灯）：機能をOFFにします。 **車両の取扱説明書をお読みください。**

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。◎：ディーラーオプションです。

時計を設定する

時計を画面上に表示させたり、調整をすることができます。

❶



❷ (時計)



❸ 項目を選ぶ



以下の時計の設定をすることができます。

(常時表示)	画面上の時計表示のON/OFFを設定します。 ON（点灯）：時計を画面上に表示させます。 ON（消灯）：時計を画面上に表示させません。 
(24時間表示)	12時間／24時間表示を切り替えます。 ON（点灯）：24時間表示になります。 ON（消灯）：12時間表示になります。
(オフセット調整)	時間を調整します。 (◀)：1分単位で時間を戻します。 (▶)：1分単位で時間を進めます。

知識

- 時計に表示されている時刻は、GPSシステムにより、ほぼ正確に表示されます。
- GPS信号を受信していないときは、時計を常時表示に設定していても、画面上に表示されない場合があります。
- (時計)は車種または仕様により、設定 → (その他設定) で表示されることもあります。

車両の機能を設定する

車両の各種機能を設定することができます。


❶



❷ その他設定



❸ 車両

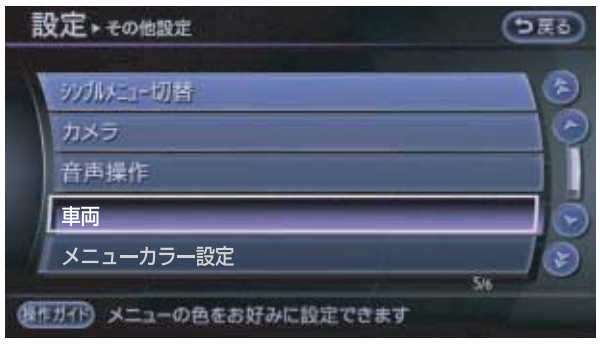

❹ **項目を選ぶ**



● ON が点灯し、設定されます。

以下の設定を行うことができます。

設定項目	内　容
ドアロック解除 自動ルームランプ点灯	ドアの解錠に連動して、室内照明（マップランプ、リヤパーソナルランプ）が点灯します。 **車両の取扱説明書をお読みください。**
オートライト感度調整	オートライトの明るさ感度を設定します。 ＋：明るさの感度を敏感にします。 －：明るさの感度を鈍感にします。
車速連動間欠ワイパー★	車速に応じてワイパーの間欠時間を自動調節します。
降車時ステアリング跳ね上げ★	ハンドルの退避・復帰機能を作動させます。 **ハンドルの退避・復帰機能** **・・・車両の取扱説明書をお読みください。**
降車時シート退避★	シートの退避・復帰機能を作動させます。 **シートの退避・復帰機能** **・・・車両の取扱説明書をお読みください。**
車両設定の初期化	車両設定を初期設定に戻します。

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。◎：ディーラーオプションです。

メニューカラーを設定する

メニューの表示色を切り替えることができます。


❶



❷ その他設定



❸ メニューカラー設定

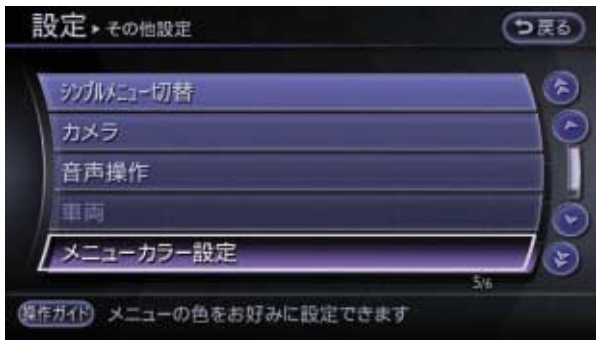

❹ 表示色を選ぶ



選択した表示色の表示灯が点灯します。

エアコンの設定をする★

ナビゲーション画面を使ってエアコンの設定をすることができます。

1



2 項目を選ぶ



以下の設定を行うことができます。
エアコンのスイッチ位置およびエアコンの各機能については車両取扱い説明書をお読みください。

<table>
<tr><th>設定項目</th><th colspan="2">内　容</th></tr>
<tr><td>A/C</td><td colspan="2">エアコンのON・OFFを設定します。</td></tr>
<tr><td>左右独立</td><td colspan="2">運転席と助手席の設定温度と吹き出し口を別々に調整できるようになります。</td></tr>
<tr><td>Upper Vent</td><td colspan="2">Upper Vent(上部送風口)のON・OFFを設定し、上半身に間接的な送風をします。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">フォレストエアコン設定</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>ゆらぎ風</td><td>ゆらぎ風のON・OFFを設定します。</td></tr>
<tr><td>ゆらぎ強さ</td><td>ゆらぎ風の風量変化の強弱を設定します。</td></tr>
<tr><td>排気・臭いセンサ感度</td><td>車外の臭気センサの感度調節を行います。</td></tr>
<tr><td>オートデフロスタ調整</td><td>窓曇りに対して自動でデフロスタを作動させるタイミングを調整します。</td></tr>
<tr><td>アロマ</td><td>アロマデフューザーのON・OFFを設定します。</td></tr>
<tr><td>フォレストエアコン表示</td><td colspan="2">フォレストエアコンの作動状態を表示します。</td></tr>
</table>

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。◎：ディーラーオプションです。

MEMO